

This page is not for printing !
K5001-H42C7DHG-IB-K02
monochrome printing
A5
105g双铜
In warning content on P4 to P7, the initial of each paragraph at least in 3mm high.
Below signs can not be narrowed down.



Brandt



MANUEL D'INSTRUCTION FR
INSTRUCTION MANUAL EN
MANUAL DE INSTRUCCIONES ES
GEBRUIKSHANDLEIDING NL
اللغة العربية دليل الإرشادات والتشغيل

Four compact 42L
Compact oven 42L
Horno compacto 42L
Compacte oven 42L
فرن مُصغر 42 لتر



FC420MU*

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un produit **BRANDT** et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Nous avons conçu et fabriqué ce produit en pensant à vous, à votre mode de vie, à vos besoins, pour qu'il réponde au mieux à vos attentes. Nous y avons mis notre savoir-faire, notre esprit d'innovation et toute la passion qui nous anime depuis plus de 60 ans.

Dans un souci permanent de toujours mieux satisfaire vos exigences, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez nos dernières innovations, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

BRANDT est heureux de vous accompagner au quotidien et vous souhaite de profiter pleinement de votre achat.



Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement

SOMMAIRE

1) À L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR.....	4
a) Consignes de sécurité	4
b) Données techniques	8
c) Protection de l'environnement.....	8
2) INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL	8
a) Installer votre appareil en toute sécurité	8
b) Branchements électriques.....	9
c) Description de votre appareil	9
3) UTILISATION DE VOTRE FOUR.....	10
a) Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois	10
b) Réglage de la température	10
c) Réglage de la durée de cuisson.....	11
d) Sélection du mode de cuisson.....	11
e) Conseils d'utilisation	13
4) ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL	14
a) Consignes de nettoyage	14
b) Consignes de stockage	14

1) À L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR



Conservez ce mode d'emploi avec votre appareil. En cas de vente ou de cession de cet appareil à une autre personne, assurez-vous de transmettre ce mode d'emploi au nouveau propriétaire. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

a) Consignes de sécurité

Installation

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- Avant d'utiliser cet appareil, placez-le sur une surface plane, sèche et résistante aux échauffements telle qu'un plan de travail de cuisine. Laissez un espace d'au moins 10 centimètres de chaque côté de l'appareil pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée d'enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Ne tirez jamais sur le cordon mais débranchez l'appareil en tenant la prise.

- Si cet appareil est recouvert ou en contact avec un matériau inflammable y compris rideaux, tentures et éléments similaires, il existe un risque d'incendie lors de son fonctionnement.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil est pourvu d'une connexion de terre uniquement à des fins fonctionnelles.
- Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Utilisation

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes pendant son fonctionnement.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de cet appareil pendant son fonctionnement.
- Ne placez aucun élément sur l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne recouvrez pas une partie du four avec du papier aluminium. Cela peut entraîner des dysfonctionnements et un risque d'incendie.

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne mettez aucun des matériaux suivants dans le four : carton, plastique, papier ou matériaux similaires sensibles aux échauffements.
- Veillez à ne pas insérer des ustensiles ou des aliments trop volumineux. Les ustensiles et aliments ne doivent pas être en contact avec les éléments chauffants.
- Cet appareil n'est pas destiné à un autre usage que celui de cuire ou réchauffer des aliments. Le séchage d'aliments, de serviettes, le réchauffage de serviettes humides ou toute autre utilisation similaire peut entraîner un risque d'incendie ou des blessures.
- Manipuler les accessoires avec un plat dessus est dangereux. Afin d'éviter que les accessoires (grilles ou plateaux) ne basculent vers l'avant et pour ne pas vous blesser, enlevez systématiquement le plat du four et utilisez toujours la pince lorsque vous insérez ou retirez les accessoires.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'utilisation d'accessoires non recommandée par le fabricant de l'appareil peut entraîner des dangers ou des blessures.

Entretien

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant de le nettoyer. Attendez le refroidissement de l'appareil avant de mettre des objets dans le four ou de les enlever, ou bien avant de le nettoyer.

- Pour vous protéger des risques de choc électrique, n'immergez aucune partie du four dans de l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec une éponge abrasive ou grattoir métallique.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cependant, ce produit est garanti par votre distributeur. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par votre distributeur.
- Cet appareil est équipé d'une porte en verre trempé qui ne se fend pas mais se brise en minuscule morceaux non coupants. Évitez de rayer le verre ou de déformer le cadre de porte. Si la porte présente des rayures ou des chocs, contactez le service client avant d'utiliser le four.
- La lampe doit être exclusivement utilisée pour l'éclairage du four. Elle ne doit pas être utilisée sur des luminaires pour éclairer des locaux.
- Pour le nettoyage des surfaces en contact avec des aliments, référez-vous à la section 'consignes de nettoyage'.

Utilisation non conforme

- Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisations non conformes.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique dans des habitations privées. L'utilisation de ce produit dans des locaux communs ou professionnels tels que local de pause de bureau ou atelier, local de camping, hôtel, etc. ne répond pas à une utilisation conforme telle que définie par le constructeur.



Les surfaces de l'appareil sont chaudes pendant l'utilisation. Portez toujours des protections isolantes lorsque vous touchez un four, des plats ou des aliments chauds ou lorsque vous insérez ou retirez des grilles ou des plats du four.

b) Données techniques

Modèle	FC420MU*
Alimentation	220-240V 50/60Hz
Consommation d'énergie	1800W
Dimensions (HxLxP)	H376 x L581 x P400 mm
Poids net	11,4 kg

c) Protection de l'environnement




Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination inappropriée et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives.

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit. Pour de plus amples informations, contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit.




2) INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL

a) Installer votre appareil en toute sécurité

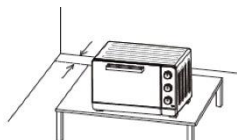

Si le four est positionné trop près d'un mur, ce dernier peut être brûlé ou tâché. Veillez à ce que les rideaux, etc. ne soient pas en contact avec le four.

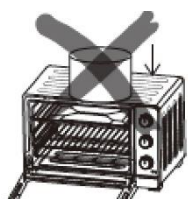

Ne placez aucun objet entre la base du four et la surface sur laquelle il est posé. Tout objet situé sous le four pourrait être brûlé. Ne placez aucun objet sur le four lorsqu'il est en service car la chaleur pourrait le déformer, le fissurer ou l'endommager, le cas échéant.



Ne chauffez pas d'aliments en bouteille ou en boîte car le récipient pourrait se casser et vous brûler.




Utilisez toujours la pince lorsque vous insérez ou retirez le plateau. Vous risquez de vous brûler gravement si vous le touchez.



Ne versez jamais d'eau dans le four lorsqu'il est chaud. La vitre risquerait de se briser.



Lorsque vous débranchez l'appareil, saisissez toujours la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon, cela pourrait casser les fils qui sont à l'intérieur.

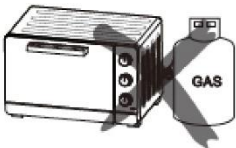

Lors de l'utilisation, ne placez jamais l'appareil à proximité d'un brûleur à gaz, d'une source de forte chaleur ou d'un ventilateur électrique, etc. Cela pourrait nuire au contrôle de la température.



N'aspergez pas le cordon d'alimentation et ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées. Débranchez toujours le cordon après utilisation ou lorsque l'appareil est laissé sans surveillance. S'il reste branché, un dysfonctionnement peut provoquer un incendie.

Lorsque vous cuisinez des plats à l'huile tels qu'un poulet rôti, il est recommandé d'utiliser 2 feuilles d'aluminium afin de réduire les projections. Placez une feuille sur le plateau et l'autre sur le poulet. Ainsi l'huile coulera entre les deux feuilles.

Avertissement :




Vérifiez que votre appareil n'a pas été endommagé lors du transport (porte ou joints déformés etc.). Si vous constatez un dommage quelconque, contactez votre revendeur avant de continuer à utiliser l'appareil.

b) Branchements électriques

Le four doit être branché sur une prise électrique adaptée. Insérez entièrement la fiche dans la prise. Dans le cas contraire, elle pourrait chauffer de manière excessive. N'utilisez pas de prise d'éclairage. Ne branchez jamais plusieurs fiches dans une même prise.




c) Description de votre appareil

Le four :

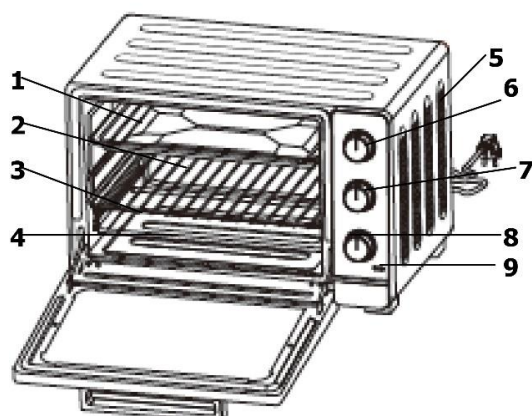

1. Lèchefrite
2. Grille
3. Gradins
4. Éléments chauffants
5. Ouïes de ventilation
6. Réglage de température
7. Sélecteur de modes de cuisson
8. Minuteur (120 minutes)
9. Voyant lumineux de fonctionnement

Les accessoires :

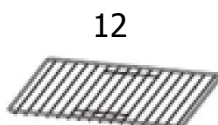

10. Pince
11. Lèchefrite
12. Grille

3) UTILISATION DE VOTRE FOUR

a) Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

- Déballez l'appareil et vérifiez que les pièces et accessoires sont présents et non endommagés.
- Vérifiez que tous les éléments d'emballage (plastique, carton, polystyrène) aient été retirés à l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyez toutes les pièces conformément à la section « Entretien de votre appareil ».
- Séchez minutieusement toutes les pièces et assemblez-les, l'appareil peut maintenant être utilisé


Chauffez le four à vide :

- Insérez la lèchefrite et la grille de cuisson
- Réglez le sélecteur de mode de cuisson sur  et le thermostat sur « **240°C** » puis chauffez le four à vide pendant environ 10 minutes.
- Après avoir laissé refroidir, débranchez la prise électrique et nettoyez à nouveau toutes les pièces détachées.

Remarque :


Il se peut qu'il y ait une odeur de fumée et de brûlé lors de la première utilisation, toutefois cela reste normal.

b) Réglage de la température

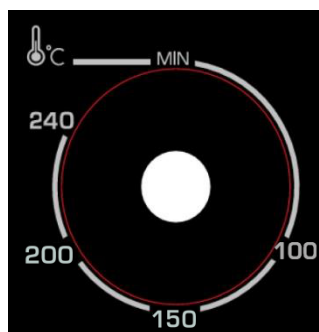

Réglez la « commande de la température » en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner la température appropriée en fonction du plat que vous allez cuisiner (Températures entre 70°C et 240°C).

c) Réglage de la durée de cuisson

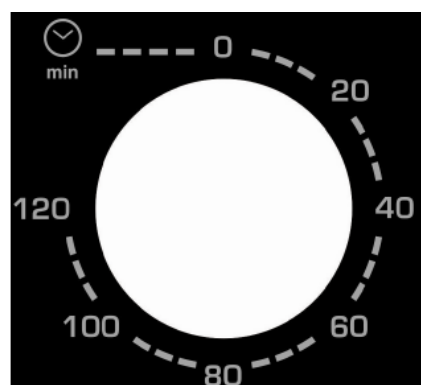

Réglez le minuteur sur la durée de cuisson (en minutes) appropriée pour le plat que vous allez cuisiner en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.


Le voyant lumineux vous permet de vérifier le bon fonctionnement des éléments chauffants. Le four s'éteindra automatiquement à la fin de la durée de cuisson sélectionnée et une alarme sonnera.

Vous pouvez éteindre le four manuellement pendant la cuisson en tournant le minuteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « 0 ».

Remarque :

Si l'intérieur du four est sale, il se peut que la cuisson soit légèrement plus longue que d'habitude.


d) Sélection du mode de cuisson

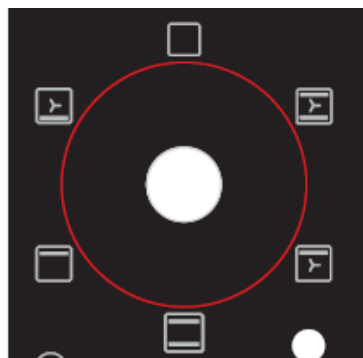

Séquences	Mode de cuisson
	Multifonction : Voûte + Sole + Ventilation
	Gril ventilé : Voûte + Ventilation
	Convection naturelle : Voûte + Sole
	Voûte
	Sole ventilée



Fonctions spécifiques :

1. Multifonction (Voûte + Sole + Ventilation)

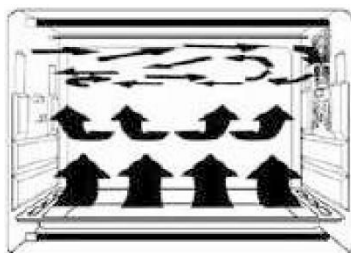

Grâce au ventilateur situé sur le côté de la cavité, l'air chaud circule dans la totalité du four, la chaleur est donc mieux répartie et la cuisson est plus uniforme.

Temps de cuisson conseillé :

SEQUENCE	PLATS	TEMPÉRATURE	GRADIN	DURÉE EN MIN
	POISSON	180°C / 200°C	2	15-20
	ROTI DE BOEUF	230°C*	2	30 pour 1000g
	QUICHE	200°C	2	40-45
	GRATIN DAUPHINOIS	180°C / 200°C	2	40-45
	LASAGNES	180°C / 200°C	2	40-45
	PIZZA	220°C*	2	15-20 selon épaisseur
	TARTES	200°C	2	30-35
	TOASTS GRILLES	180°C	4	5-8 sur grille
	GATEAU	170°C	2	45-55 selon épaisseur
	CUPCAKES	160°C	2	25

SEQUENCE	PLATS	TEMPÉRATURE	GRADIN	DURÉE EN MIN
	SABLES	170°C*	3	10


* faire préchauffer le four 5 mn

e) *Conseils d'utilisation*

1. Lèchefrite et grille

Accessoires	Aliments (à titre informatif uniquement)	Comment utiliser la pince ?
Lèchefrite   Remarque : Nous vous recommandons de l'utiliser comme tiroir à miettes	Ailes de poulet grillées, steak haché, gratin, gâteau et presque tous les autres aliments préparés au four	
Grille 	Pommes de terre au four, aliments secs	

2. Gradins

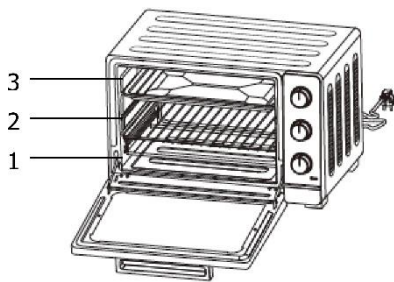

Vous pouvez régler la hauteur du plateau sur 3 niveaux différents en fonction des plats que vous souhaitez cuisiner. Par exemple, lorsque vous préparez un gratin et que vous voulez que la partie supérieure soit plus cuite, utilisez le troisième gradin. Pour rôti un poulet, utilisez le premier ou le deuxième gradin.

4) ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL

a) Consignes de nettoyage

Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir totalement avant de le nettoyer ou de le déplacer. Nettoyer le plat, la grille, la poignée du plat et la lèchefrite après chaque utilisation. Nettoyer l'intérieur du four électrique et l'ensemble des parties amovibles avec un nettoyant doux non abrasif et un tampon à récurer en plastique après chaque utilisation. Rincez et séchez avec soin. Ne frottez pas trop fort sur les surfaces internes du four qui pourraient se rayer. Nettoyer la porte vitrée extérieure du four électrique avec un nettoyant pour surfaces vitrées ou un détergent doux et un chiffon humide ou un tampon à récurer en plastique. N'utilisez pas de nettoyant ou de tampon abrasif qui pourraient rayer la vitre de l'appareil. Rincez et séchez avec soin à l'aide d'un chiffon propre. Laissez sécher le four avant de refermer la porte vitrée.

b) Consignes de stockage

Débranchez le four, laissez-le refroidir et nettoyez-le avant de le ranger. Rangez le four électrique dans sa boîte et conservez-le dans un endroit frais et sec. Ne rangez jamais l'appareil lorsqu'il est chaud ou encore branché. Ne serrez jamais le cordon d'alimentation autour de l'appareil. N'exercer aucune tension sur le cordon d'alimentation à l'endroit où celui-ci entre dans l'appareil. Il pourrait s'endommager et se rompre.

Dear Customer,

Thank you for buying a **BRANDT** product and for your confidence in our company.

This product has been designed and manufactured for you considering your lifestyle and your requirements, so that it meets your expectations in the best way possible. We have invested it with our expertise, spirit of innovation and all the enthusiasm which has driven us for more than 60 years.

So that we are always able to satisfy your requirements as well as possible, our customer service is available, ready to listen and answer all your questions or suggestions

You can also visit our website www.brandt.com where you will find our latest innovations as well as additional useful information.

BRANDT is happy to support you daily and hopes you will enjoy your purchase to the full.



Important: Before starting your machine, please read this guide for installation and use carefully in order to familiarise yourself with how it operates quickly.

CONTENTS

1) FOR THE USER'S ATTENTION	17
a) Safety Instructions	17
b) Technical Data	20
c) Environmental Protection	20
2) INSTALLATION OF YOUR MACHINE	21
a) Installing your machine safely	21
b) Electrical Connections	22
c) Description of Your Machine	22
3) USING YOUR OVEN	22
a) Before Using your Machine for the First Time	22
b) Setting the temperature	23
c) Setting the cooking duration	23
d) Selection of the cooking mode	24
e) Recommendations for Use	25
4) LOOKING AFTER YOUR MACHINE	26
a) Cleaning Instructions	26
b) Storage Instructions	26

1) FOR THE USER'S ATTENTION



Keep these instructions with your machine. If you sell this machine to another person second-hand, make sure you give the new owner these instructions. Please read these instructions before installing and using your machine. They are written for your safety and that of others.

a) Safety Instructions

Installation

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Before using this machine, place it on a flat, dry surface that is resistant to heat such as a kitchen worktop. Leave a space of at least 10 centimetres on each side of the machine to ensure good air circulation.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- This machine is not intended to be put into operation using an external timer or a separate remote control system.
- Never pull the lead but disconnect the machine by holding the plug.
- If this machine is covered or in contact with a flammable material including curtains, drapes and similar items, there is a fire risk when it is working.

- Children must not play with the machine.
- This appliance incorporates an earth connection for functional purposes only.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remotecontrol system.

Use

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- The accessible parts of this machine may become hot when it is operating.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not touch the hot surfaces of this machine when it is working.
- Do not place anything on the machine when it is working.
- Do not cover any part of the oven with aluminium foil. This may cause malfunctions and a fire risk.
- Do not allow the power cable come into contact with hot surfaces.
- Do not put any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper or similar materials that are sensitive to heat.
- Make sure that utensils and food that are too big are not put in the oven. Utensils and food must not come into contact with the heating elements.

- This machine is not intended for any use other than cooking or reheating food. Drying of food, towels, reheating wet towels or any other similar use may cause a fire risk or injuries.
- Handling accessories with a dish on them is dangerous. In order to avoid the accessories (racks or trays) tipping forward and so that you are not injured, routinely remove the dish from the oven and always use the tongs when you put the accessories in or take them out.
- The use of accessories not recommended by the manufacturer of the machine may cause danger or injuries.

Maintenance

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Unplug the machine when you are not using it or before cleaning. Wait until the machine cools before putting objects in the oven or taking them out, or before cleaning it.
- To protect yourself from the risk of electric shock, never immerse any part of the oven in water or other liquids.
- Do not clean the machine with an abrasive sponge or a metal scraper.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This machine is fitted with a toughened glass door which will not crack but will break into minuscule pieces which will not cut. Avoid scratching the glass or distorting the door frame. If the door has scratches or impacts on it, contact customer service before using the oven.

- The lamp should only be used for lighting the oven. It should not be used on any other lighting to illuminate the premises.
- For cleaning surfaces in contact with food please refer to the "Cleaning Instructions" section.

Non-compliant use

- The manufacturer denies all responsibility in the event of non-compliant use.
- This machine is exclusively intended for domestic use in private dwellings. The use of this product in communal or professional premises such as rooms for breaks in offices or workshops, camping or hotel premises, does not represent compliant use as defined by the manufacturer.



The surfaces of the machine are hot during use. Always wear insulated oven gloves when you touch an oven, dishes or hot food, or when you insert or remove the racks or oven dishes.

b) Technical Data

Model	FC420MU*
Power supply	220-240 V ~ 50/60 Hz
Energy consumption	1800 W
Dimensions mm (HxWxD)	H376 x W581 x D400 mm
Net weight	11.4 kg

c) Environmental Protection




At the end of its life this product must not be discarded with household waste. It must be taken to a recycling centre or to your dealer. This makes it possible to avoid consequences resulting from inappropriate disposal that are harmful to health and the environment, and to recycle materials to save energy and significant resources.


A logo appears on the product reminding you not to discard it with household waste. For further information, contact your council offices or the shop where you bought this product.

2) INSTALLATION OF YOUR MACHINE

a) *Installing your machine safely*

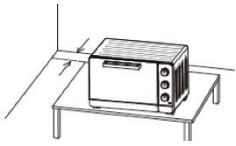

If the oven is placed too close to a wall this could be burnt or stained. Make sure that curtains, etc. are not in contact with the oven.

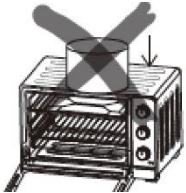

Do not put anything between the base of the oven and the surface on which it stands. Anything placed under the oven could be burnt. Do not place anything on the oven when it is operating because the heat could possibly distort, crack or damage it.



Do not heat food in bottles or tins because the receptacle could break and burn you.




Always use the tongs when you insert the tray or take it out. You risk serious burns if you touch it.



Never pour water into the oven when it is hot. The glass might break.



When you unplug the machine always take hold of the plug. Never pull on the lead as this could break the wires inside.

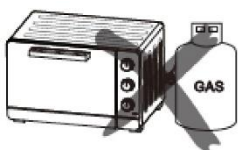

When in use never place the machine near a gas burner, a source of high heat or an electric fan, etc. This could damage the temperature control.



Never splash the power cable or handle the machine with wet hands. Always disconnect the lead after use or when the machine is left unsupervised. If it is left plugged, a malfunction could cause a fire.

When you cook dishes with oil, such as a roast chicken, it is recommended that 2 sheets of foil are used to reduce splashing. Place one sheet on the tray and the other on the chicken. In this way the oil will run between the two sheets.

Warning:




Check that your machine has not been damaged during transport (door or seals distorted, etc.). If you note any damage whatsoever contact your dealer before continuing to use the machine.

b) Electrical Connections

The oven must be connected to a suitable electrical socket. Make sure the plug is completely in the socket. Otherwise it could overheat. Do not use a lighting socket. Never connect several plugs to the same socket.

c) Description of Your Machine

The oven

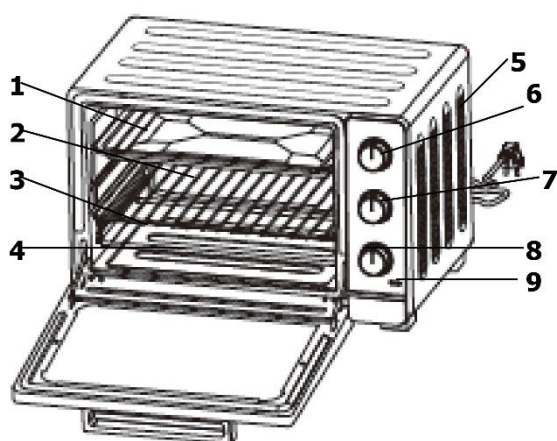

1. Drip pan
2. Grill rack
3. Shelf levels
4. Heating elements
5. Ventilation holes
6. Temperature adjustment
7. Cooking mode selector
8. Timer (120 minutes)
9. Power on indicator light

Accessories



10. Tongs
11. Drip pan
12. Grill rack

3) USING YOUR OVEN

a) Before Using your Machine for the First Time

- Unpack the machine and check that the parts and accessories are all there and not damaged.
- Check that all the packaging items (plastic, cardboard, polystyrene) have been removed from inside the machine.
- Clean all the parts as described in the section "Looking after your machine".
- Dry all the parts carefully and assemble them. The machine can now be used.


Heat the oven empty.

- Insert the drip pan and the cooking rack
- Adjust the cooking mode selector  and put the thermostat on "**240°C**" and then heat the oven empty for about 10 minutes.
- After leaving it to cool unplug and clean the spare parts again.

Note:


It is possible that there is a smell of smoke and burning. However, this is normal.

b) *Setting the temperature*

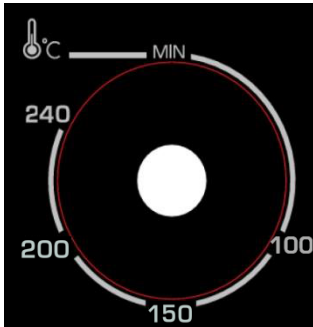

Adjust the "temperature control" by turning it clockwise to select the appropriate temperature for the dish you are going to cook (Temperatures between 70°C and 240°C).

c) *Setting the cooking duration*

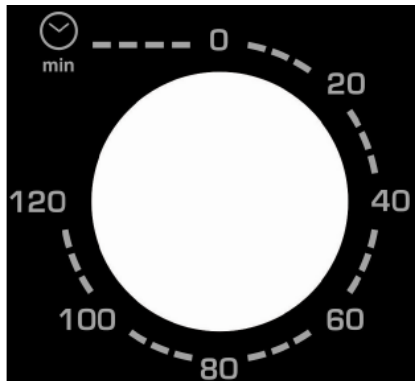

Adjust the timer to the appropriate cooking duration (in minutes) for the dish you are going to cook by turning it clockwise.


The indicator light enables you to check the heating elements are functioning correctly. The oven will turn off automatically at the end of the selected cooking time and an alarm will sound.

You can turn off the oven manually during cooking by turning the timer anticlockwise to Position "0".

Note:

If the inside of the oven is dirty, it may take a little longer to cook than usual.


d) Selection of the cooking mode

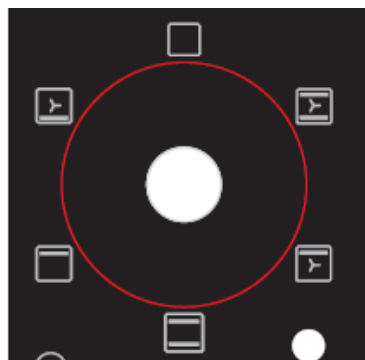

Sequences	Cooking mode
	Multifunction: Vault + Bottom + Fan
	Fan grill Vault + Fan
	Natural convection : Vault + Bottom
	Vault
	Bottom + Fan

Specific functions


1. Multifunction (Vault + Bottom + Fan)

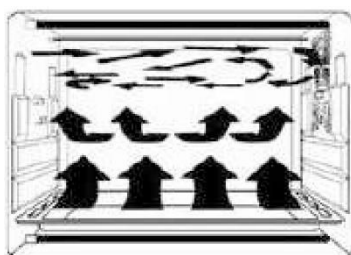

Due to the fan located on the side of the oven cavity the hot air circulates throughout the entire oven. The heat is therefore better distributed and cooking is more even.

Recommended cooking times:

SEQUENCE	DISHES	TEMPERATURE	LEVEL	DURATION in mins
	FISH	180°C / 200°C	2	15-20
	ROAST BEEF	230°C*	2	30 for 1000 g
	QUICHE	200°C	2	40-45

SEQUENCE	DISHES	TEMPERATURE	LEVEL	DURATION in mins
	GRATIN DAUPHINOIS	180°C / 200°C	2	40-45
	LASAGNES	180°C / 200°C	2	40-45
	PIZZA	220°C*	2	15-20 depending on thickness
	TARTS	200°C	2	30-35
	TOAST	180°C	4	5-8 on the grill
	CAKE	170°C	2	45-55 depending on thickness
	CUPCAKES	160°C	2	25
	SHORTBREADS	170°C*	3	10


* preheat the oven for 5 min

e) *Recommendations for Use*

1. Drip pan and grill rack

Accessories	Food (for information only)	How to use the tongs
Drip pan   Note: We recommend you use it as a crumb tray	Grilled chicken wings, minced steak, gratins, cakes and almost all other food prepared in the oven	
Grill rack 	Baked potatoes, dry food	

2. Shelf levels

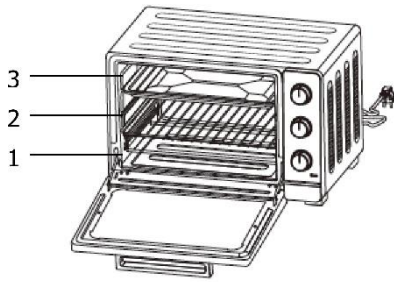

You may adjust the height of the tray at 3 different levels depending on the dishes you want to cook. For example when you prepare a gratin and you want the upper part to be cooked more, use the third level. To roast a chicken use the first or second level.

4) LOOKING AFTER YOUR MACHINE

a) Cleaning Instructions

Always unplug the machine and let it cool completely before cleaning or moving it. Clean the tray, grill rack and the handle of the tray and drip tray after its use. Clean the inside of the electric oven and all the detachable parts with a gentle, non-abrasive cleaner and a plastic scourer after each use. Rinse and dry carefully. Do not rub too hard on the internal surfaces of the oven which could be scratched. Clean the exterior glass door of the electric oven with a cleaner for glass surfaces or a gentle detergent and a damp cloth, or a plastic scourer. Do not use an abrasive scourer or cleaner which could scratch the machine's glass. Rinse and dry carefully using a clean cloth. Allow the oven to dry before closing the glass door.

b) Storage Instructions

Unplug the oven, allow it to cool and clean it before putting it away. Store the electric oven in its box and keep it in a cool, dry place. Never store the machine when it is hot or still plugged in. Never wind the power cable around the machine. Never put any tension on the power cable at the location where it enters the machine. It could be damaged and break.

Estimada Clienta, estimado Cliente:

Acaba usted de adquirir un producto **BRANDT**, y le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros.

Hemos diseñado y fabricado este producto pensando en Usted, en su modo de vida, en sus necesidades, para satisfacer lo mejor posible sus expectativas. Hemos puesto en él nuestros conocimientos, nuestro espíritu innovador y toda la pasión que nos mueve desde hace más de 60 años.

En nuestro deseo permanente de satisfacer cada vez mejor sus exigencias, nuestro servicio de atención al consumidor está a su disposición, para escucharle y responder a todas sus dudas o sugerencias.

También puede entrar en nuestro sitio web **www.brandt.com**, donde encontrará nuestras innovaciones más recientes, además de útil información complementaria.

A **BRANDT** le encanta acompañarle en su día a día y le desea que disfrute plenamente de su compra.



Importante: Antes de poner en marcha el aparato, lea atentamente este manual de instalación y de uso para familiarizarse más rápidamente con su funcionamiento.

ÍNDICE

1) A LA ATENCIÓN DEL USUARIO	29
a) Instrucciones de seguridad	29
b) Datos técnicos	32
c) Conservación del medio ambiente	32
2) INSTALACIÓN DE SU APARATO	33
a) Instalación de su aparato con toda seguridad	33
b) Conexiones eléctricas	34
c) Descripción de su aparato	34
3) UTILIZACIÓN DE SU HORNO	34
a) Antes de utilizar su aparato por primera vez	34
b) Ajuste de la temperatura	35
c) Regulación del tiempo de cocción	35
d) Selección del modo de cocción.....	36
e) Recomendaciones de uso	37
4) MANTENIMIENTO DE SU APARATO	38
a) Instrucciones de limpieza	38
b) Instrucciones de almacenamiento	38

1) A LA ATENCIÓN DEL USUARIO



Guarde este manual de uso con su aparato. Si vendiera o cediera este aparato a otra persona, entréguele este manual de uso al nuevo dueño. Le agradecemos que lea estas recomendaciones antes de instalar y utilizar este aparato. Han sido redactadas pensando en su seguridad y en la de los demás.

a) *Instrucciones de seguridad*

Instalación

- Este aparato está destinado exclusivamente para uso doméstico para cocinar y calentar alimentos. Debe utilizarse siempre en lugares cubiertos, cerrados y a buena temperatura, tal como las cocinas u otras habitaciones que respondan a esas características.
- Antes de utilizar el aparato colóquelo sobre una superficie plana, seca y resistente al calor, como una encimera de cocina. Deje un espacio de 10 centímetros por lo menos a cada lado del aparato para que circule bien el aire.
- Guarde el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- El aparato no ha sido diseñado para funcionar respondiendo a un temporizador externo ni con un mando a distancia.
- No tire nunca del cable para desenchufar el aparato. Tire de la clavija.
- Si este aparato está cubierto por un material inflamable o en contacto con un material inflamable, incluidas cortinas, colgaduras y elementos similares, existe riesgo de incendio durante su funcionamiento.
- Los niños no deben jugar con este aparato.

Utilización

- Las personas que tengan sus capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas y los niños a partir de 8 años solamente podrán utilizar este aparato tras haber recibido la información necesaria referente al uso del aparato, de forma que sean conscientes de los peligros que supone hacerlo.
- Las partes accesibles del aparato pueden calentarse durante su funcionamiento.
- Los niños pequeños deben mantenerse lejos del aparato, a menos que estén vigilados permanentemente.
- No toque las superficies calientes de este aparato durante su funcionamiento.
- No coloque ningún elemento sobre el aparato cuando esté en funcionamiento.
- No recubra ninguna parte del horno con papel de aluminio. Puede alterar su funcionamiento y existe peligro de incendio.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con las superficies calientes.
- No meta en el horno ninguno de estos materiales: cartón, plástico, papel ni materiales similares sensibles al calentamiento.
- No introduzca utensilios ni alimentos demasiado voluminosos. Los utensilios y alimentos no deben entrar en contacto con los elementos calefactores.
- Este aparato solo está diseñado para cocinar y calentar alimentos. Secar alimentos, servilletas, calentar servilletas húmedas o similares produce peligro de incendio y de lesiones.

- Manipular los accesorios con un plato encima es peligroso. Para evitar que los accesorios (parrillas o bandejas) basculen hacia adelante y evitar lesiones, retire sistemáticamente la bandeja de horno y emplee siempre pinzas para introducir o sacar los accesorios.
- La utilización de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar peligros o lesiones.

Mantenimiento

- La limpieza y la conservación del aparato no deben ser realizadas por niños, a menos que ya tengan 8 años y estén bajo vigilancia de un adulto.
- Desenchufe el aparato cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo. Espere a que se enfríe el aparato antes de meter o sacar objetos del horno, y antes de limpiarlo.
- Para protegerse de los riesgos de descarga eléctrica, no sumerja ninguna parte del horno en agua ni en otro líquido.
- No limpie el aparato con un estropajo que raye ni con un estropajo metálico.
- El cable de alimentación no puede ser sustituido. Si el cable estuviera dañado, es conveniente deshacerse de todo el aparato.
- Este producto cuenta con la garantía de su distribuidor. Para más información, consulte las condiciones de garantía que le haya entregado este.
- Este aparato cuenta con una puerta de vidrio templado que no se agrieta, sino que se rompe en minúsculos fragmentos que no cortan. No raye el vidrio ni deforme el marco de la puerta. Si la puerta estuviera rayada o tuviera marcas de golpes, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente antes de utilizar el horno.

- La lámpara sólo se debe utilizar para la iluminación del horno. No debe ser utilizado en lámparas para iluminar el recinto.
- Para limpiar las superficies que están en contacto con los alimentos, consulte la sección "instrucciones de limpieza".

Utilización inadecuada:

- El fabricante renuncia a toda responsabilidad en caso de utilizaciones no conformes.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico en viviendas particulares. La utilización de este producto en locales comunitarios o profesionales, tales como oficinas o talleres, locales de campings, hoteles, etc. no es un uso adecuado de los definidos por el fabricante.



Durante su funcionamiento las superficies del aparato se calientan. Utilice siempre una protección aislante cuando toque un horno, bandejas o alimentos calientes y cuando introduzca o retire rejillas o bandejas del horno.

b) Datos técnicos

Modelo	FC420MU*
Corriente eléctrica	220-240 V 50/60 Hz
Consumo energético	1800 W
Dimensiones en mm (Al. x L. x P.)	Al. 376 x L. 581 x P. 400 mm
Peso neto	11,4 kg

c) Conservación del medio ambiente




Al final de su vida útil, este producto no debe desecharse en la basura doméstica. Debe llevarse a un punto limpio o entrégueselo a su vendedor. De esta manera evitará las consecuencias nefastas para el medio ambiente y para la salud que produciría deshacerse del mismo de manera inapropiada. Así además colaborará con el reciclaje de materiales con el consiguiente ahorro significativo energético y de recursos.


Un logotipo colocado en el producto le recuerda que no debe arrojarlo a la basura doméstica. Para obtener más información, contacte con su ayuntamiento o con la tienda donde adquirió el producto.

2) INSTALACIÓN DE SU APARATO

a) *Instalación de su aparato con toda seguridad*

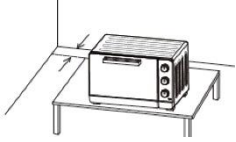

Si el horno se coloca demasiado cerca de una pared existe riesgo de que esta se queme o ensucie. Vigile que las cortinas, etc. no entren en contacto con el horno.

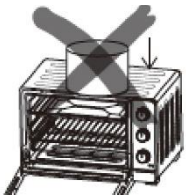

No coloque ningún objeto entre la base del horno y la superficie sobre la que esté colocado. Cualquier objeto que se encuentre debajo del horno puede quemarse. No coloque ningún objeto sobre el horno cuando esté en marcha porque el calor podría deformarlo, fisurarlo o dañarlo.



No caliente alimentos dentro de botellas o cajas, pues podría romperse el recipiente y usted podría quemarse.




Utilice siempre la pinza cuando introduzca o retire la bandeja. Si la toca puede quemarse gravemente.



No vierta nunca agua en el horno si está caliente. El vidrio podría romperse.



Cuando desenchufe el aparato, tire siempre de la clavija. No tire nunca del cordón porque podría romper los cables interiores.

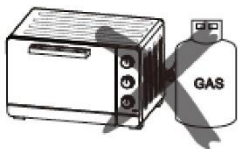

No coloque el aparato cerca de quemadores de gas, fuentes de calor intenso ni ventiladores eléctricos, etc. Podría verse alterado el control de la temperatura.



No moje el cable de alimentación ni manipule el aparato con las manos mojadas. Cuando haya terminado de usar el aparato y si va a dejarlo sin que nadie esté presente, desenchufe el cable del horno de la red eléctrica. Si lo deja enchufado, un mal funcionamiento puede provocar un incendio.

Si cocina platos con aceite, como un pollo asado, se recomienda utilizar 2 hojas de aluminio para reducir las salpicaduras. Coloque una hoja en la bandeja y otra en el pollo. De esa manera el aceite se mantendrá entre las dos hojas.



Advertencia:


Compruebe que su aparato ha sufrido daños durante su transporte (puerta o juntas deformadas, etc.). Si descubre algún deterioro póngase en contacto con su distribuidor antes de seguir utilizando el aparato.

b) Conexiones eléctricas

El horno tiene que estar conectado a una toma eléctrica adaptada. Inserte el enchufe en la toma. En caso contrario, se podría calentar excesivamente. No utilice una toma de luz corriente. No conecte nunca varias clavijas en una misma toma.


c) Descripción de su aparato

El horno:

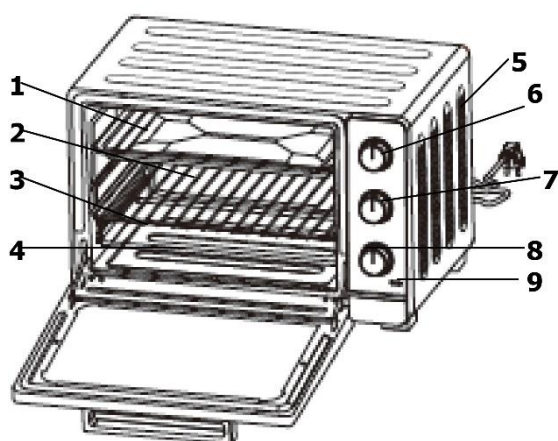

1. Bandeja recolectora
2. Rejilla
3. Soportes escalonados
4. Elementos calefactores
5. Respiraderos de ventilación
6. Regulación de la temperatura
7. Selector de modos de cocción
8. Temporizador (120 minutos)
9. Indicador luminoso de funcionamiento

Accesorios:



10. Pinzas
11. Bandeja recolectora
12. Rejilla

3) UTILIZACIÓN DE SU HORNO

a) Antes de utilizar su aparato por primera vez

- Desembale el aparato y compruebe que están todas las piezas y accesorios y que no están dañados.
- Asegúrese de retirar todos los elementos del embalaje (plástico, cartón, poliestireno) del interior del aparato.
- Limpie todas las piezas de conformidad con la sección «Conservación de su aparato».
- Seque cuidadosamente todas las piezas, y móntelas. A partir de aquí, ya puede utilizar su horno.


Caliente el horno estando vacío:

- Introduzca la bandeja recolectora y la rejilla de cocción
- Sitúe el selector de modo de cocción en  y el termostato a «**240 °C**» y caliente el horno vacío durante unos 10 minutos.

- Cuando se haya enfriado desenchufe y limpie de nuevo todas las piezas.

Observación:


Puede que note un olor a humo y a quemado durante la primera utilización: es normal.

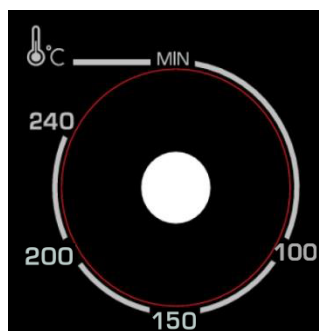

temperatura

Ajuste el "mando de temperatura", girándolo en el sentido de las agujas del reloj y seleccione la temperatura adecuada para el plato que desea cocinar (temperaturas entre 70 °C y 240 °C).

c) Regulación del tiempo de cocción

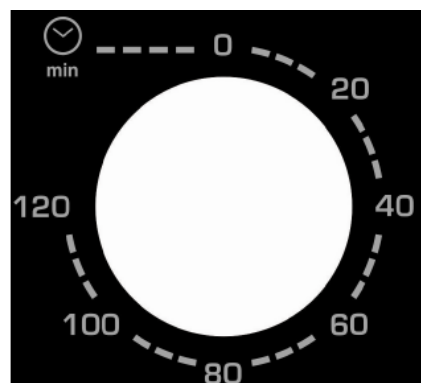

Regule el temporizador a la duración de cocción (en minutos) adecuada para el plato que vaya a cocinar girándolo en sentido horario.


Un indicador luminoso sirve para comprobar que los elementos calefactores están funcionando correctamente. El horno se apagará automáticamente al final del tiempo de cocción seleccionado y sonará una alarma.

Puede apagar el horno manualmente en cualquier momento de la cocción girando el temporizador en sentido inverso a las agujas del reloj hasta ponerlo en la posición «0».

Nota:

Si el interior del horno está sucio, la cocción tardará un poco más que de costumbre.


d) Selección del modo de cocción

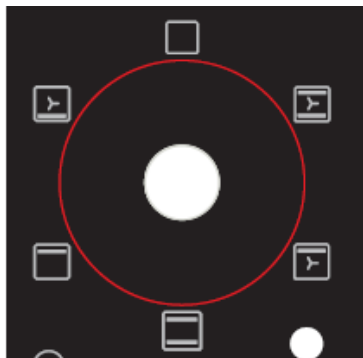

Secuencias	Modo de cocción
	Multifunción: Bóveda + suelo + ventilación
	Grill ventilado: Bóveda + ventilación
	Convección natural: Bóveda + suelo
	Bóveda
	Suelo + ventilación

Funciones específicas:


1. Multifunción (Bóveda + Suelo + Ventilación)

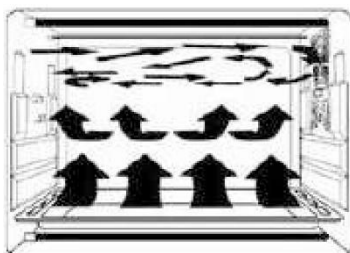

Gracias al ventilador situado en el lateral de la cavidad del horno, el aire caliente circula por todo el horno, el calor está mejor repartido, y por lo tanto la cocción es más uniforme.

Tiempo de cocción

SECUENCIA	PLATOS	TEMPERATURA	SOPORTES ESCALONADOS	DURACIÓN (en min)
	PESCADO	180°C / 200°C	2	15-20
	ASADO DE BUEY	230°C*	2	30 para 1000 g
	QUICHE	200°C	2	40-45

SECUENCIA	PLATOS	TEMPERATURA	SOportes ESCALONADOS	DURACIÓN (en min)
	GRATÉN DELFINÉS	180°C / 200°C	2	40-45
	LASAÑAS	180°C / 200°C	2	40-45
	PIZZA	220°C*	2	15-20 según grosor
	TARTAS	200°C	2	30-35
	TOSTADAS	180°C	4	5-8 en la rejilla
	PASTEL	170°C	2	45-55 según grosor
	MAGDALENAS	160°C	2	25
	GALLETAS DE MANTEQUILLA	170°C*	3	10


* precalentar el horno 5 minutos

e) Recomendaciones de uso

1. Bandeja recolectora y rejilla

Accesorios	Alimentos (a título informativo únicamente)	¿Cómo utilizar las pinzas?
Bandeja recolectora 	Alitas de pollo asadas, carne picada, gratinados, tartas y casi todos los demás alimentos que se cocinan al horno	
 Observación: Le recomendamos utilizarlo como bandeja de recoger migas		
Rejilla 	Patatas al horno, alimentos secos	

2. Soportes escalonados

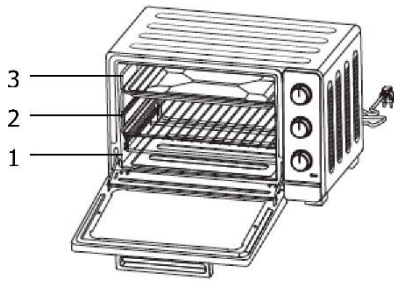

Puede regular la altura de la bandeja en 3 niveles diferentes en función de los platos que desee cocinar. Por ejemplo, si prepara un gratén y desea que la parte superior quede más tostada, utilice el tercer soporte. Para asar un pollo utilice la primera o la segunda.

4) MANTENIMIENTO DE SU APARATO

a) Instrucciones de limpieza

Antes de limpiar o desplazar el aparato desenchúfelo siempre y deje que se enfríe. Limpie la bandeja, la rejilla, el asa de la bandeja y la bandeja recolectora cada vez que lo haya usado. Limpie el interior del horno eléctrico y todas las partes desmontables con un producto limpiador suave que no sea abrasivo y una almohadilla de plástico para frotar cada vez que lo haya utilizado. Aclarar y secar cuidadosamente. No frote demasiado fuerte las superficies internas del horno, pues podrían rayarse. Limpie a puerta de cristal exterior del horno eléctrico con un limpiacristales o un detergente suave, y un paño húmedo o una almohadilla para frotar de plástico. No emplee productos de limpieza o almohadillas abrasivas que pudieran rayar el cristal del aparato. Enjuague y seque cuidadosamente con un paño limpio. Deje que el horno se seque antes de volver a cerrar la puerta de vidrio.

b) Instrucciones de almacenamiento

Desenchufe el horno y deje que se enfríe antes de guardarlo. Guarde el horno eléctrico dentro de su caja y consérvelo en lugar fresco y seco. No guarde el aparato si está caliente, o estando enchufado. No enrolle nunca el cable eléctrico alrededor del aparato. No tense el cable eléctrico en el sitio por el que entra dentro del aparato. Podría estropearse o romperse.

Geachte Klant,

U heeft een product van **BRANDT** aangeschaft. Wij willen u graag bedanken voor uw vertrouwen.

Wij hebben bij het ontwerpen en tijdens de vervaardiging van dit product aan u gedacht, aan uw levenswijze, uw behoeften, opdat het zo goed mogelijk aan uw verwachten zou voldoen. We hebben tijdens het ontwerpen al onze know-how, zin voor innovatie en alle passie die ons reeds meer dan 60 jaar bezielt aangewend.

Onze klantendienst probeert voortdurend zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de eisen die u stelt. Onze mensen staan ten dienste van onze klanten en zijn bereid uw vragen of suggesties te beantwoorden.

Kijk op onze website www.brandt.com, daar vindt u al onze laatste innovaties en nuttige en aanvullende informatie.

BRANDT is blij u dagelijks bij te staan en hoopt dat u ten volle kan genieten van uw aankoop.



Belangrijk: Voor installatie en gebruik van uw apparaat deze installatie- en gebruikersgids aandachtig lezen. U zult snel gewend raken aan de werking ervan.

INHOUDSOPGAVE

1) TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER.....	41
a) Veiligheidsvoorschriften	41
b) Technische gegevens	45
c) Milieubescherming	45
2) INSTALLATIE VAN UW APPARAAT	45
a) Uw apparaat in alle veiligheid installeren	45
b) Elektrische aansluitingen	46
c) Beschrijving van uw apparaat	46
3) GEBRUIK VAN UW OVEN	47
a) Vooraleer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt	47
b) Regelen van de temperatuur	47
c) Regelen van de baktijd	48
d) Selectie van de bakwijze.....	48
e) Gebruiksadvies	50
4) ONDERHOUD VAN UW APPARAAT.....	51
a) Schoonmaakvoorschriften.....	51
b) Opbergen	51

1) TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER



Deze gebruikershandleiding bij het apparaat bewaren. Mocht u het apparaat verkopen of afstaan aan iemand anders, moet u ervoor zorgen dat de gebruikershandleiding aan de nieuwe eigenaar wordt bezorgd. Wij verzoeken u kennis te nemen van de handleiding voordat u het apparaat gaat installeren en gebruiken. Deze handleiding is opgesteld voor uw veiligheid en die van anderen.

a) Veiligheidsvoorschriften

Installatie

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik voor het koken en opwarmen van voedingsmiddelen. Het mag enkel gebruikt worden in een afgedekte, gesloten en verwarmde omgeving zoals een keuken of elke andere ruimte die aan dezelfde specificaties beantwoordt.
- Alvorens dit apparaat te gebruiken, plaatst u het op een vlak en droog oppervlak, dat bestand is tegen hitte zoals het werkblad van een keuken. Laat een ruimte van minstens 10 centimeter aan beide kanten van het apparaat om een goede luchtstroming mogelijk te maken.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk aangekochte afstandsbediening.
- Trek nooit aan het netsnoer, maar ontkoppel het apparaat door het stopcontact tegen te houden.

- Als dit apparaat afgedekt wordt of in contact komt met brandbaar materiaal met inbegrip van gordijnen, draperieën en gelijkaardige elementen is er brandgevaar mogelijk terwijl het apparaat in werking is.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Gebruik

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, op voorwaarde dat zij instructies betreffende het gebruik van dit apparaat hebben ontvangen en zich bewust zijn van de gevaren die het gebruik ervan kan inhouden.
- De toegankelijke onderdelen van dit apparaat kunnen warm worden tijdens de werking.
- Jonge kinderen moeten op een afstand gehouden worden behalve wanneer ze voortdurend onder toezicht staan.
- Raak de warme oppervlakken van dit apparaat niet aan wanneer het in werking is.
- Plaats geen enkel element op het apparaat wanneer het in werking is.
- Bedek geen stukken van de oven met aluminiumfolie. Dat kan storingen en brandgevaar tot gevolg hebben.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met warme oppervlakken.
- Zet geen van volgende materialen in de oven: karton, plastic, papier of gelijkaardige warmtegevoelige materialen.
- Plaats geen te grote voedingsmiddelen of keukengerei in de oven. Het keukengerei en de voedingsmiddelen mogen niet in contact komen met de verwarmingselementen.

- Dit apparaat is niet bestemd voor ander gebruik dan het bakken en verwarmen van voedingsmiddelen. Het drogen van voedingsmiddelen, servetten, het opwarmen van vochtige servetten of om het even welk ander gelijkaardig gebruik kan leiden tot brandgevaar of verwondingen.
- Het is gevaarlijk om de accessoires (roosters of bakplaten) te hanteren als er een ovenschotel op staat. Teneinde te vermijden dat de accessoires naar voren kantelen en om verwondingen te voorkomen, haalt u altijd de ovenschaal uit de oven en gebruikt u steeds de tang wanneer u de accessoires erin- of uitschuift.
- Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen worden door de fabrikant van het apparaat kan tot gevaar of verwondingen leiden.

Onderhoud

- Het apparaat mag niet schoongemaakt of onderhouden worden door kinderen, behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of voor het schoonmaken ervan. Wacht tot het apparaat afgekoeld is alvorens u voorwerpen in- of uit- de oven schuift, of alvorens de oven schoon te maken.
- Om een elektrische schok te voorkomen, mag u geen enkel onderdeel van de oven in water of een andere vloeistof dompelen.
- Maak het apparaat niet schoon met een schuurspons of een metalen schraper.
- Het netsnoer mag niet vervangen worden. Indien dit beschadigd is, dient u het apparaat te verwijderen.

- Dit apparaat geniet garantie van uw verdeler. Voor meer details verwijzen we naar de garantievoorwaarden, die u van uw verdeler heeft gekregen.
- Dit apparaat is uitgerust met een deur in gehard glas dat niet barst, maar in zeer kleine onscherpe stukken breekt. Vermijd krassen op het glas en vervorm de deurkader niet. Als de deur krassen of schokken vertoont, dient u de klantendienst te contacteren alvorens de oven te gebruiken.
- De lamp mag uitsluitend gebruikt worden voor de verlichting in de oven. U mag deze lamp niet gebruiken in andere lampen om ruimtes te verlichten.
- Voor het schoonmaken van oppervlakken die met voedsel in aanraking komen, zie hoofdstuk 'schoonmaakvoorschriften'.

Onzorgvuldig gebruik:

- De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid van de hand in geval van onzorgvuldig gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik in privéwoningen. Het gebruik van dit product in gemeenschappelijke of professionele lokalen, zoals koffieruimtes op kantoren of werkplaatsen, campings, hotels enz. beantwoordt niet aan een zorgvuldig gebruik zoals bepaald door de fabrikant.



De oppervlakken van het apparaat zijn warm tijdens het gebruik. Draag steeds isolerende bescherming wanneer u een warme oven, schotels of voedingsmiddelen aanraakt of wanneer u er roosters of ovenschotels in- of uitschuift.

b) Technische gegevens

Model	FC420MU*
Voeding	220-240 V 50/60 Hz
Energieverbruik	1800 W
Afmetingen (HxBxD)	H376 x B581 x D400 mm
Nettogewicht	11,4 kg

c) Milieubescherming




Aan het einde van de levensduur mag dit product niet samen met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Lever het in in een containerpark of bij uw verkoper. Dat maakt het mogelijk om de schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te vermijden en materialen te recyclen waardoor er heel wat energie en middelen kunnen worden bespaard.


Het product bevat een logo dat u eraan herinnert dat u het product niet mag weggooien met het huishoudelijk afval. Voor meer informatie neemt u contact op met uw gemeente of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

2) INSTALLATIE VAN UW APPARAAT

a) Uw apparaat in alle veiligheid installeren

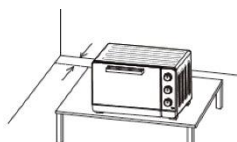

Als de oven te dicht bij een muur geïnstalleerd wordt, kan dit brand of vlekken veroorzaken. Zorg ervoor dat de gordijnen, enz. niet in contact komen met de oven.

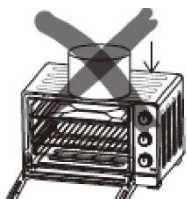

Plaats geen enkel voorwerp tussen de basis van de oven en het oppervlak waarop deze zich bevindt. Elk voorwerp dat zich onder de oven bevindt, zou kunnen verbranden. Plaats geen enkel voorwerp op de oven wanneer deze in werking is. De warmte zou het kunnen vervormen, scheuren of eventueel beschadigen.



Verwarm geen voedingsmiddelen in een fles of blik want het omhulsel zou kunnen breken en u verbranden.




Gebruik steeds de tang wanneer u de bakplaat erin of uitschuift. Bij aanraking bestaat het risico dat u ernstige brandwonden oploopt.



Giet nooit water in de oven wanneer deze warm is. Het glas kan breken.



Wanneer u de stekker uit het stopcontact verwijderd, houdt u steeds de stekker vast. Trek nooit aan het snoer, hierdoor kunnen de draden aan de binnenkant breken.

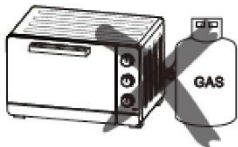

Bij gebruik plaatst u het apparaat nooit in de buurt van een gasbrander, een hittebron of een elektrische ventilator, enz. Dit zou de temperatuurcontrole kunnen beschadigen.



Besproei het netsnoer niet en hanteer het apparaat niet met natte handen. Verwijder de stekker steeds uit het stopcontact na gebruik of wanneer het apparaat zich niet onder toezicht bevindt. Als het apparaat aangesloten blijft, kan een storing brand veroorzaken.

Bij bereiding van schotels met olie, zoals een gebraden kip, is het raadzaam 2 bladen aluminiumfolie te gebruiken om spatten te voorkomen. Leg een folie op de bakplaat en de andere op de kip. Op die manier zal de olie tussen de twee folies lopen.

Waarschuwing:




Controleer of uw apparaat geen beschadigingen opliep tijdens het transport (vervormde deur of dichtingen). Indien u om het even welke beschadiging vaststelt, contacteer dan uw verkoper alvorens het apparaat te blijven gebruiken.

b) Elektrische aansluitingen

De oven moet op een aangepast stopcontact aangesloten worden. Stop de stekker volledig in het stopcontact. Zo niet, dan zou de oven overdreven warm kunnen worden. Gebruik geen stopcontact voor verlichting. Sluit nooit verschillende stekkers aan op eenzelfde stopcontact.


c) Beschrijving van uw apparaat

De oven:

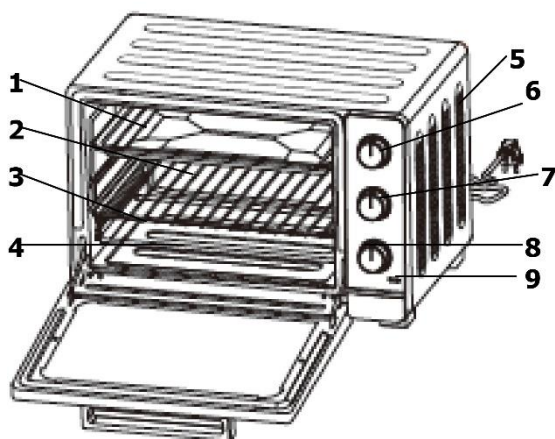

1. Braadslede
2. Rooster
3. Richels
4. Verwarmingselementen
5. Ventilatiesleuven
6. Temperatuurregelaar
7. Selectieknop bakwijze
8. Timer (120 minuten)
9. Indicatielampje

De accessoires:

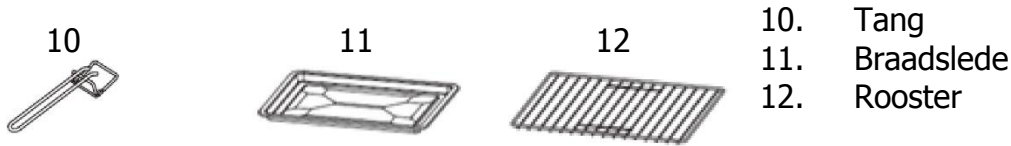

3) GEBRUIK VAN UW OVEN

a) Vooraleer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt

- Pak het apparaat uit en controleer of alle onderdelen en accessoires aanwezig en niet beschadigd zijn.
- Controleer of alle verpakkingsmateriaal (plastic, karton, polystyreen) verwijderd werd uit het apparaat.
- Maak alle onderdelen schoon overeenkomstig paragraaf „Onderhoud van uw apparaat”.
- Droog alle onderdelen zorgvuldig af en steek ze in elkaar. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.


Verwarm de oven leeg:

- Schuif de braadslede en het bakrooster erin
- Zet de selectieknop bakwijze op  en de thermostaat op "**240°C**" vervolgens verwarm de lege oven gedurende 10 minuten
- Nadat de oven afgekoeld is, trekt u de stekker uit het stopcontact en maakt u alle losse onderdelen opnieuw schoon.

Opmerking:


Het is mogelijk dat er een geur van rook of brand ontsnapt bij het eerste gebruik, maar dat is normaal.

b) Regelen van de temperatuur

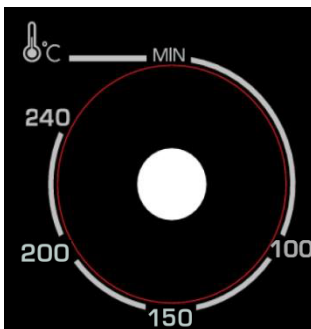

Draai de "temperatuurregelaar" met de klok mee en selecteer de gewenste temperatuur in functie van het gerecht dat u wilt bereiden. (Temperaturen tussen 70°C en 240°C).

c) *Regelen van de baktijd*

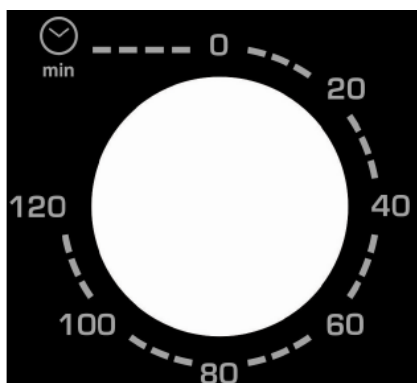


Draai de timer (in minuten) op de gewenste baktijd in functie van het gerecht dat u wilt bereiden door deze met de klok mee te draaien.

Met het lichtgevende controlelampje kunt u de goede werking van de verwarmingselementen controleren. De oven zal op het einde van de geselecteerde bakduur doven en er zal een alarm weerklinken.

U kan de oven manueel uitschakelen tijdens het bakken door de timer tegen de klok in te draaien tot op stand "0".

Opmerking: Als de binnenkant van de oven vuil is, is het mogelijk dat het bakken iets langer duurt dan gewoonlijk.


d) *Selectie van de bakwijze*

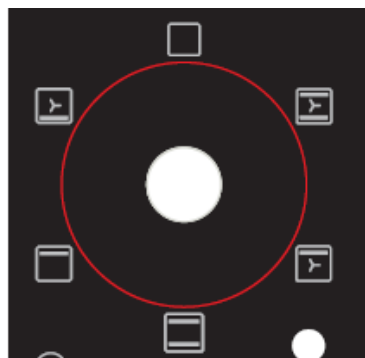

Sequenties	Bakmodus
	Multifunctie: Bovenwarmte + Onderwarmte + Ventilatie
	Geventileerde grill: Bovenwarmte + Ventilatie
	Natuurlijke convector: Bovenwarmte + Onderwarmte
	Bovenwarmte
	Geventileerde onderwarmte


Specifieke functies:

1. Multifunctie (Bovenwarmte + Onderwarmte + Ventilatie)

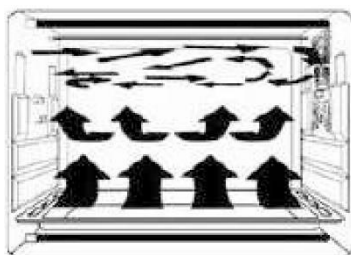

Dankzij de ventilator aan de zijkant van de holte, circuleert de warme lucht in de volledige de oven, de hitte wordt dus beter verdeeld en het bakken verloopt zo gelijkmatiger.

Aanbevolen baktijd:

SEQUENTIE	BEREIDINGEN	TEMPERATUUR	RICHEL	DUUR (in min)
	VIS	180°C / 200°C	2	15-20
	RUNDGEBRAAD	230°C*	2	30 voor 1000 g
	QUICHE	200°C	2	40-45
	GRATIN DAUPHINOIS	180°C / 200°C	2	40-45
	LASAGNE	180°C / 200°C	2	40-45
	PIZZA	220°C*	2	15-20 naar gelang de dikte
	TAARTEN	200°C	2	30-35
	GEROOSTERDE TOASTS	180°C	4	5-8 op rooster
	CAKE	170°C	2	45-55 naar gelang de dikte
	CUPCAKES	160°C	2	25
	ZANDKOEKJES	170°C*	3	10


* de oven 5 min laten voorverwarmen

e) **Gebruiksadvies**

1. Braadslede en rooster

Accessoires	Voedingsmiddelen (louter indicatief)	Hoe de tang gebruiken?
Braadslede 	Geroosterde kippenvleugels, gehakt, gratin, cake en bijna alle voedingsmiddelen die in de oven worden bereid	
 Opmerking: Wij raden u aan deze als kruimellade te gebruiken		
Rooster 	Aardappels in de oven, droge voedingsmiddelen	

2. Richels

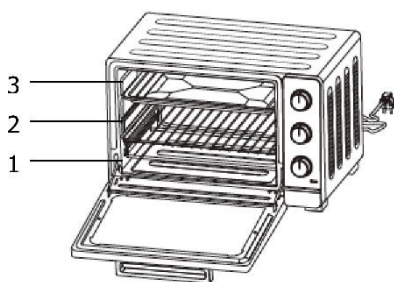

U kan de hoogte van de bakplaat afstellen op 3 verschillende niveaus in functie van de bereidingen. Bijvoorbeeld, als u een gratin klaarmaakt en als u wilt dat het bovenste deel harder gebakken is, gebruikt u de derde richel. Om een kip te braden, gebruikt u de eerste of de tweede richel.

4) ONDERHOUD VAN UW APPARAAT

a) Schoonmaakvoorschriften

Trek de stekker van het apparaat steeds uit het stopcontact en laat de oven volledig afkoelen alvorens deze schoon te maken of te verplaatsen. Maak de bakplaat, het rooster, het handvat van de bakplaat en de braadslede schoon na elk gebruik. Maak na elk gebruik de binnenkant van de elektrische oven en alle beweegbare onderdelen schoon met een zacht niet-schurend schoonmaakmiddel en een plastic pannensponsje. Spoel en droog zorgvuldig af. Schuur niet te hard op de binnenste oppervlakken van de oven er zouden krassen kunnen ontstaan. Maak de buitenkant van het raam van de deur van de elektrische oven met een schoonmaakmiddel voor ramen of een zacht reinigingsmiddel en een zacht doekje of een plastic pannensponsje. Gebruik geen schoonmaakmiddel of schuurspons die krassen zouden kunnen maken op de ruit van het apparaat. Spoel en droog zorgvuldig af met behulp van een schone doek. Laat de oven drogen alvorens de glazen deur te sluiten.

b) Opbergen


Trek de stekker van de oven uit het stopcontact, laat afkoelen en maak deze schoon alvorens de oven op te bergen. Berg de elektrische oven op in de doos en bewaar deze in een koele en droge ruimte. Berg het apparaat nooit op als het warm is of het nog in het stopcontact steekt. Draai het netsnoer nooit rond het apparaat. Zorg ervoor dat er geen spanning staat op het netsnoer op de plaats waar het snoer het apparaat binnenkomt. Het snoer zou kunnen beschadigen en breken.

هـ) نصائح عند الاستخدام

1. صينية التنقيط والشواية

المُلاحظات	الأطعمة (للاسترشاد فقط)	كيف يُستخدم المِلْقَط ؟
صينية التنقيط	أجنحة الدجاج المشوية، شرائح اللحم المفروم، وجبة مغطاة بالجبن، قالب حلوى وتقريباً جميع الأطعمة الأخرى التي يتم تحضيرها في الفرن.	
ملحوظة: يُوصى باستخدامه كرف لجمع فئات الطعام.		
الشواية	البطاطس في الفرن ، أطعمة جافة	

2. الأرفف

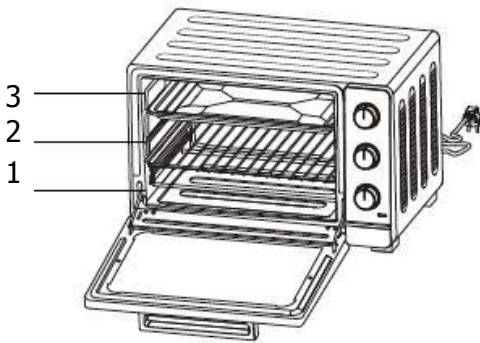

هناك 3 مستويات مختلفة لارتفاع الصينية، و يمكن ضبط الارتفاع وفقاً للأطباق المراد طهيها. على سبيل المثال، عند طهي وجبة مغطاة بالجبن، و يراد تحمير الطبقة العلوية، فتتم التسوية بالرف الثالث. من أجل تحمير الدجاج، فيكون بالرف الأول أو الثاني.

4. التنظيف والاعتناء بالجهاز

أ. تعليمات التنظيف

يجب فصل الفرن عن التيار الكهربائي وتركه يبرد تماماً قبل القيام بتنظيفه أو نقله إلى مكان آخر. يجب تنظيف كل من الصينية والشواية ومقبض الصينية وصينية التنقيط بعد كل استخدام. يتم تنظيف داخل الفرن الكهربائي وكذلك مجمل الأجزاء القابلة لل فك الموجودة به باستخدام منظف مُخفف غير أكل وأسفنجة بلاستيكية للمسح بعد كل استخدام، ثم الشطف والتجفيف بعناية. عدم فرك الأسطح الداخلية للفرن بشدة لعدم إحداث خدوش. تنظيف الباب الزجاجي الخارجي باستخدام منظف خاص بتنظيف الأسطح الزجاجية أو بمنظف مُخفف و قطعة قماش مُبللة أو أسفنجة بلاستيكية للمسح. لا تُستخدم أداة كاشطة أو أسفنجة كاشطة لعدم إحداث خدوش بزجاج الفرن، ثم الشطف والتجفيف بعناية باستخدام منشفة نظيفة. يُترك الفرن حتى يجف جيداً قبل إغلاق الباب الزجاجي.

ب. تعليمات الحفظ والتخزين

يجب فصل الفرن عن التيار الكهربائي وتركه يبرد، ثم القيام بتنظيفه قبل حفظه. يستوجب حفظ الفرن داخل الصندوق الخاص به و تخزينه في مكان بارد وجاف. لا يتم تخزين الجهاز وهو ساخن أو لا يزال مُتصلاً بالتيار الكهربائي. لا يجب أبداً ربط سلك الكهرباء حول الجهاز، ولا يجب الضغط على سلك الكهرباء لإدخاله بالمكان المخصص له بالجهاز حتى لا يتمزق أو يتلف.


BRANDT FRANCE – SAS au capital de 100.000.000 euros
89/91 Boulevard Franklin Roosevelt – 92500 Rueil-Malmaison (France)

مدة الطهي التي يُنصح بها :

الوظائف	الوجبات	درجة الحرارة	الرف	مدة الطهي (بالدقائق)
	السمك	180°م / 200°م	2	20-15
	لحم بقرى مُحمر	230°م*	2	30 لكل 1000 غرام
	الكيش	200°م	2	45-40
	صينية بطاطس بالجبنة	180°م/200°م	2	45-40
	اللازانيا	180°م/200°م	2	45-40
	البيتزا	220°م*	2	20-15 حسب السمك
	فطيرة	200°م	2	35-30
	شرائح الخبز المُحمص	180°م	4	8-5 فوق الشواية
	الكيك	170°م	2	55-45 حسب السمك
	الكاب كيك	160°م	2	25
	سابليه	170°م	3	10

* يتم تسخين الفرن 5 دقائق مُسبقاً


د. اختيار نمط الطهي

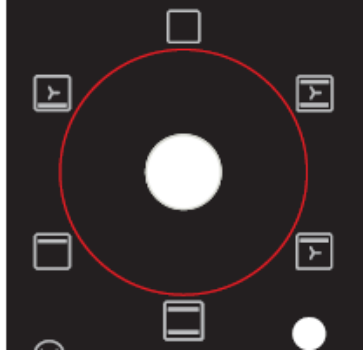

العلامات	نمط الطهي
	تعدد الوظائف: التسخين العلوي + التسخين السفلي + التهوية
	شبكة مُهواة : التسخين العلوي + التهوية
	الحمل الحراري الطبيعي: التسخين العلوي + التسخين السفلي
	التسخين العلوي
	التسخين السفلي + التهوية

وظائف خاصة:

1. تعدد الوظائف Multifonction (التسخين العلوي + التسخين السفلي + التهوية)

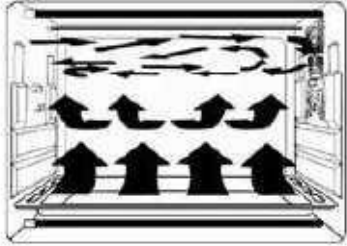

بفضل المروحة الموجودة على إحدى جوانب التجويف، يدور الهواء الساخن في مُجمل الفرن، وبالتالي يتم توزيع الحرارة بطريقة أفضل والطهي يكون منتظم أكثر من جميع الجوانب.

3. كيفية استخدام الفرن

أ) ما قبل الاستخدام الأول

- بعد إخراج الجهاز من غلافه، يتم التأكد من وجود جميع الأجزاء والملحقات والتأكد من سلامتها.
- التحقق من أنه تم إزالة جميع مواد التغليف (المواد البلاستيكية والورقية والكرتون والبولسترين) من داخل الجهاز.
- يجب تنظيف جميع قطع الجهاز وفقاً للتعليمات المذكورة في الفقرة " الاعتناء بالجهاز".
- يجب تجفيف جميع القطع بعناية وتركيبها، وهكذا يمكن استخدام الجهاز.


تسخين الفرن وهو فارغ:

- يتم إدخال صينية التتقيط وشواية الطهي في الفرن.
- القيام بضبط زر اختيار نمط الطهي على  وضبط المُنظم الحراري على درجة حرارة "240°م"، ثم يتم تسخين الفرن وهو فارغ لمدة 10 دقائق تقريباً.
- يُترك الفرن حتى يبرد، ثم يتم فصل مقبس الكهرباء وإعادة تنظيف جميع القطع المُفككة.

ملحوظة:


قد تصدر عن الفرن رائحة دخان وشياطين عند استخدامه للمرة الأولى، إلا أن ذلك شيء اعتيادي لا ضرر منه.

ب) ضبط درجة الحرارة

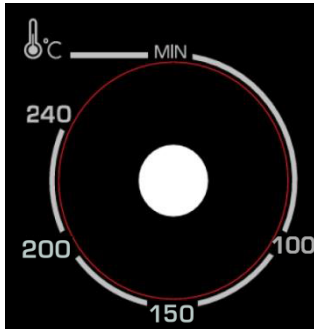

يتم ضبط "زر التحكم في درجة الحرارة" بتدويره في اتجاه عقارب الساعة لاختيار درجة الحرارة المناسبة للوجبة التي سيتم طهيها (درجات الحرارة ما بين 70°م و 240°م).

ج) ضبط مدة الطهي

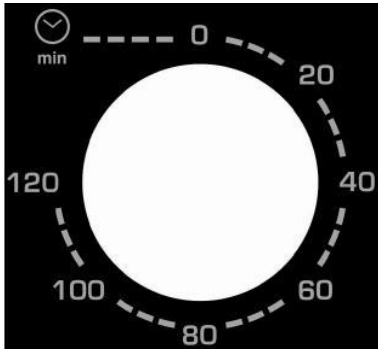

يتم تدوير زر المؤقت في اتجاه عقارب الساعة، من أجل ضبط مدة الطهي (بالدقائق) المناسبة للوجبة التي سيتم طهيها. إن المؤشر الضوئي يسمح بالتأكد من حسن تشغيل عناصر التسخين. سوف يتوقف الفرن عن التشغيل ألياً عند انتهاء مدة الطهي المحددة ويُسمع تنبيه صوتي. هناك إمكانية توقيف تشغيل الفرن يدوياً أثناء مدة الطهي، عن طريق تدوير المؤقت عكس اتجاه عقارب الساعة ووضعه على "0".


ملحوظة: في حالة اتساخ الفرن من الداخل، فقد تطول مدة الطهي عن المعتاد قليلاً.

ب) الوصلات الكهربائية

يجب توصيل الفرن بمأخذ كهرباء ملائم. يجب إدخال المقبس الكهربائي بالكامل، وإلا سوف يصبح المقبس ساخناً جداً. لا يتم استخدام مأخذ إنارة ولا يتم توصيل عدة مقابس كهربائية بمأخذ كهرباء واحد.


ج) مواصفات الجهاز

الفرن

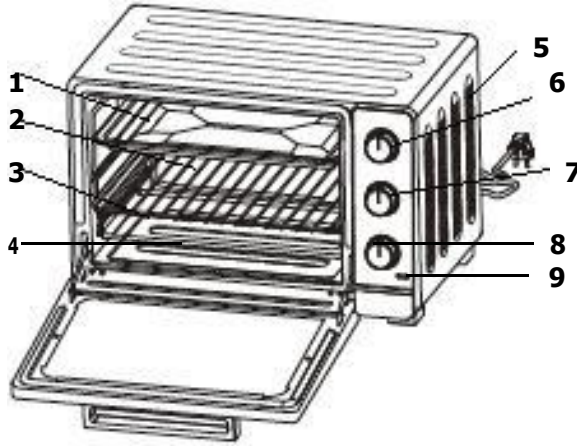

1. صينية التنقيط
2. الشواية
3. الرف
4. عناصر تسخين
5. فتحات تهوية
6. زر ضبط درجة الحرارة
7. زر اختيار نمط الطهي
8. مؤقت (120 دقيقة)
9. مؤشر التشغيل الضوئي

المُلحقات

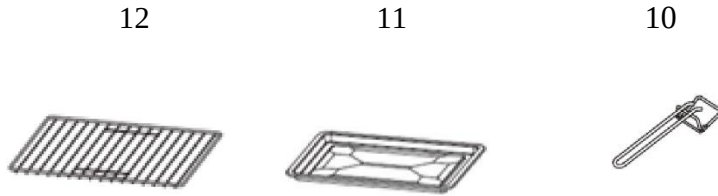


10. ملقط
11. صينية التنقيط
12. شواية

2. كيفية تركيب الجهاز

أ. من أجل تركيب الجهاز بطريقة آمنة

إذا وضع الفرن في موضع قريب جداً من الحائط، فقد يصير هذا الأخير به اسمرار أو بُقع. يجب الحرص على عدم ملامسة الفرن للسائر وما يُماثلها.

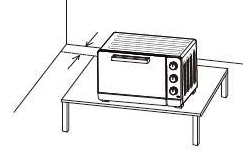

عدم وضع أي شيء ما بين قاعدة الفرن والمسطح الذي وضع فوقه الفرن، فقد تحترق الأشياء الموجودة أسفل الفرن. عدم وضع أي شيء فوق الفرن أثناء تشغيله، فقد يحدث له تغيير في الشكل أو تشقق أو تلف بفعل الحرارة والسخونة.



لا يتم تسخين الأطعمة وهي مُعبأة في قوارير أو في علب، فقد ينكسر ذلك الوعاء ويتم التعرض للاحتراق.



ينبغي استخدام الملقط دائماً من أجل إدخال أو إخراج الصينية، فقد يتم التعرض للاحتراق بشدة إذا تم لمسها.




لا يتم أبداً صب الماء بداخل الفرن وهو ساخن، فقد ينكسر زجاج الباب.



يجب الإمساك دائماً بمقيس الكهرباء عند فصل الجهاز عن التيار الكهربائي. لا يجب أبداً شد سلك الكهرباء، فقد يتسبب ذلك في انقطاع الأسلاك الداخلية للفرن.



عند الشروع في الاستخدام، لا يتم أبداً وضع الجهاز بالقرب من محرّق بالغاز، أو من مصدر حرارة عالية، أو من مروحة كهربائية،... إلخ. فقد يُضر ذلك بعملية التحكم في درجة الحرارة.

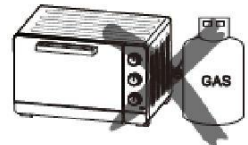

لا يجب أن يتبلل سلك الكهرباء ولا يجب لمس الجهاز بأيدي مُبللة. يتم فصل سلك الكهرباء دائماً بعد الانتهاء من استخدام الجهاز أو عند تركه دون مراقبة. في حالة تركه مُتصل بالتيار الكهربائي، فإن أي خلل وظيفي قد يؤدي إلى حريق.



عند القيام بطهي وجبات بالزيت، مثل الدجاج المُحمّر، فيوصى باستخدام ورقتي ألومنيوم للتقليل من حجم تطاير الزيت. يتم وضع إحدى الورقتين فوق الصينية والورقة الأخرى فوق الدجاج. وبالتالي، سوف يسيل الزيت فيما بين الورقتين.

تنبيه:

يجب التحقق من أنه لم يلحق أي تلف بالجهاز أثناء عملية النقل (تشوه في شكل الباب أو الفواصل المفصلية، إلخ...). إذا لوحظ وجود أي تلف، يتم الاتصال بالبائع قبل استخدام الجهاز.



أثناء التشغيل، تكون أسطح الجهاز ساخنة. يجب دائماً ارتداء قفازات عازلة عند لمس فرن أو أطباق أو أوعية ساخنة؛ أو عند إدخال أو إخراج الشواية أو الصواني من الفرن.



ب. بيانات فنية

*FC420MU	الموديل
220-240V 50/60Hz	التيار الكهربائي
1800 واط	الطاقة الكهربائية
376 مم × 581 مم × 400 مم	الأبعاد (ارتفاع × طول × عمق)
11,4 كغ	الوزن الصافي

ج. حماية البيئة

لا يجب رمي هذا المنتج مع النفايات المنزلية عند انتهاء العمر الافتراضي؛ حيث يجب أخذه إلى إحدى مراكز إعادة التدوير أو إلى بائع الأشياء المستعملة لديكم. فهذا يسمح بتجنب العواقب الضارة على البيئة وعلى الصحة الناتجة عن سوء التخلص من ذلك المنتج؛ وبالتالي إعادة تدوير المواد بغرض توفير الطاقة والموارد المهمة.



توجد على المنتج علامة للتذكير بعدم رمي الجهاز مع بقية النفايات المنزلية. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالبلدية التابعين لها، أو بالمحل الذي تم شراء المنتج منه.

الاعتناء بالجهاز

- يمكن للأطفال القيام بتنظيف الجهاز والاعتناء به شرط وجود من يراقبهم وأن تكون أعمارهم تزيد عن 8 سنوات.
- يتم فصل الجهاز عن التيار الكهربائي عندما لا يتم استخدامه أو قبل القيام بتنظيفه. قبل وضع الأشياء بداخل الفرن أو إخراجها منه أو قبل تنظيفه، يستوجب الانتظار حتى يبرد الجهاز.
- لا يتم غمر أي جزء من الفرن في الماء أو في أي سائل آخر لتجنب خطر الصدمات الكهربائية.
- لا يتم استخدام أسفنجة كاشطة أو مكشطة معدنية من أجل تنظيف الجهاز.
- لا يمكن استبدال سلك الكهرباء. فإذا حدث تلف بسلك الكهرباء، فيستوجب التخلص من الجهاز.
- هذا المنتج مُقدم بضمان من الموزع. للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على شروط الضمان الموضوعة من قبل الموزع.
- هذا الجهاز مزود ببابٍ من الزجاج المَسْقِي الغير قابل للذوبان، إلا أنه قابل للكسر إلى جزيئات صغيرة غير حادة. لذا يجب تجنب خدش الزجاج أو إحداث تشوه في إطار الباب. في حالة تعرُّض باب الفرن لأية خدوش أو صدمات، يتم الاتصال بخدمة العملاء قبل استخدام الفرن.
- يقتصر استخدام المصباح في إضاءة الفرن. لا يجب استخدامه مع جهاز إنارة لإنارة الأماكن أو العُرف.
- من أجل تنظيف الأسطح الملامسة للأطعمة، يرجى الاطلاع على فقرة "تعليمات التنظيف".

استخدام غير مطابق للجهاز

- لا تقع على المُصنَّع أدنى مسؤولية في حالة استخدام الجهاز استخداماً غير مطابق.
- هذا الجهاز مُخصص حصراً للاستخدام المنزلي في مساكن خاصة. وإن استخدامه في أماكن مُشتركة أو في مواقع العمل مثل أماكن الاستراحة بالمكاتب أو الورش أو في مواقع التخيم أو في الفنادق،... الخ، لا يتفق مع الاستخدام المُحدد من قبل المُصنَّع

الاستخدام

- يُسمح للأطفال الذين يبلغ أعمارهم 8 سنوات أو أكثر وللأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية المحدودة باستخدام هذا الجهاز شرط أن يكون ذلك في وجود من يراقبهم مراقبة جيدة أو بعد أن يتم تزويدهم بالمعلومات اللازمة عن كيفية استخدام الجهاز والمخاطر المحتمل حدوثها.
- قد تصبح الأجزاء الخارجية للجهاز ساخنة أثناء التشغيل.
- يجب إبعاد الجهاز عن متناول الأطفال ما لم يكن هناك من يراقبهم.
- عدم لمس الأسطح الساخنة لهذا الجهاز أثناء تشغيله.
- عدم وضع الأشياء فوق هذا الجهاز أثناء تشغيله.
- عدم تغطية أي سطح وأي جزء من الفرن برقائق الألومنيوم، فقد يتسبب ذلك في إحداث خللاً في وظائف الفرن و في إحداث حريق.
- عدم ترك سلك الكهرباء يلامس أسطح ساخنة.
- عدم وضع أشياء مُصنعة من الكرتون أو البلاستيك أو الورق أو أي مواد مشابهة تتأثر بارتفاع درجة الحرارة داخل الفرن.
- الحرص على عدم إدخال أواني أو أطعمة ذات أحجام كبيرة داخل الفرن. لا يجب أن تلامس الأواني والأطعمة الموجودة بداخل الفرن عناصر التسخين.
- هذا الجهاز مُخصص فقط لطهي وتسخين الأطعمة. أما عملية تجفيف الأطعمة أو المناشف أو تسخين مناشف رطبة أو أي استخدامات مشابهة، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث حريق أو إصابات.
- إن حمل وتحريك مُلحقات الجهاز ومن فوقها أطباق الطعام أمر فيه خطورة. فتقديراً أن تنقلب المُلحقات (الشواية أو الصينية) إلى الأمام ولعدم التسبب في إحداث إصابات، فإنه يتم إخراج الطبق أولاً من الفرن، ويُستخدم دائماً المِلْط لإدخال أو سحب المُلحقات من الفرن.
- استخدام ملحقات غير التي أوصى بها المُصنع قد يؤدي إلى مخاطر وإحداث إصابات.

يجب الاحتفاظ بدليل التشغيل هذا برفقة جهازكم. في حالة إعادة بيع أو التنازل عن هذا الجهاز لشخص آخر، يرجى التأكد من تسليم دليل التشغيل هذا للمالك الجديد. يرجى الاطلاع والتعرف على هذه النصائح قبل تركيب واستخدام جهازكم. لقد تم صياغة هذا الدليل من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين.



أ. إرشادات السلامة

التركيب

- إن هذا الجهاز مُخصص حصراً للاستخدام المنزلي، والغرض منه الطهي وتسخين الأطعمة. لا يتم استخدامه إلا في محيط مُغطى ومُغلق ودافئ، مثل المطبخ أو أي غرفة أخرى تتصف بهذه المواصفات.
- قبل استخدام هذا الجهاز، يجب أن يتم وضعه فوق سطح مستو وجاف ومقاوم لارتفاع درجة الحرارة مثل سطح العمل الموجود بالمطبخ، ويتم ترك مسافة لا تقل عن 10 سم من جميع جوانب الجهاز للسماح بتهوية جيدة.
- يجب حفظ الجهاز وسلك الكهرباء بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.
- هذا الجهاز غير مُصمم لتشغيله بواسطة مؤقت خارجي أو بواسطة نظام تحكم عن بُعد منفصل.
- لا يجب أبداً شدّ سلك الكهرباء بُغية فصل الآلة عن التيار الكهربائي، بل يتم الإمساك بقابس السلك وفصله.
- إذا كان هذا الجهاز مُغطى أو يحتك بمادة قابلة للاشتعال، بما في ذلك الستائر أو السواتر أو عناصر مماثلة، فقد يتسبب ذلك في وقوع حريق أثناء تشغيل الجهاز.
- لا يجب على الأطفال اللعب والعبث بالجهاز.

1.	معلومات تهم المُستخدم	54
أ.	إرشادات السلامة	54
ب.	بيانات فنية	57
ب.	حماية البيئة	57
2.	كيفية تركيب الجهاز	58
أ.	من أجل تركيب الجهاز بطريقة آمنة	58
ب.	الوصلات الكهربائية	59
ج.	مواصفات الجهاز	59
3.	كيفية استخدام الفرن	60
أ.	ما قبل الاستخدام الأول	60
ب.	ضبط درجة الحرارة	60
ج.	ضبط مدة الطهي	60
د.	اختيار نمط الطهي	61
هـ.	نصائح عند الاستخدام	63
4.	التنظيف والاعتناء بالجهاز	63
أ.	تعليمات التنظيف	63
ب.	تعليمات الحفظ والتخزين	63

عمليتنا الكريمة، عملنا الكريم،

نشكركم على ثقتكم في منتجات براندت وشرائكم إحدى منتجاتها.

لقد تم تصميم وتصنيع هذا المنتج واضعين في الاعتبار نمط حياتكم واحتياجاتكم لجعله يُلبّي ما تتطلبون إليه على أكمل وجه. وقمنا بتكريس ما نتمتع به من مهارة وروح الابتكار والشغف الذي يدفعنا لأكثر من 60 عاماً لتحقيق ذلك.

وسعيّاً منا دائماً إلى تلبية متطلباتكم المتعلقة بمنتجاتنا قدر المستطاع، فإن خدمة العملاء لدينا على أتم الاستعداد للرد على جميع تساؤلاتكم والاستماع إلى اقتراحاتكم.

كما بإمكانكم التواصل معنا عبر موقعنا www.brandt.com، حيث ستجدون أحدث ابتكاراتنا ومعلومات مفيدة وتكميلية أيضاً.

إن براندت سعيدة بمرافقتها إياكم في يومياتكم وتتمنى لكم حسن الاستفادة من مشترياتكم.

هام جداً: يرجى قراءة دليل الإرشادات والتشغيل المرفق مع الجهاز بعناية قبل استخدامه، من أجل أن تتمكنوا من التعرف على المنتج وعلى كيفية تشغيله بشكل جيد وسريع.

